

# Bedienungsanleitung

## Standheizung/-lüftung



# Standheizung/-lüftung

## Beschreibung

Gilt für Cabrio mit nachgerüsteter Standheizung/-lüftung

Die Standheizung/-lüftung erwärmt und belüftet den Innenraum des Fahrzeugs und kann sowohl bei ausgeschaltetem Motor als auch während der Fahrt (z. B. in der Warmlaufphase des Motors) benutzt werden.

Sie haben zwei Einstellungsmöglichkeiten:

**Manuelles ein-/ausschalten** - Sie können die Standheizung/-lüftung sofort ein- und ausschalten entweder im MMI, mit der Fernbedienung oder bei Fahrzeugen mit Multifunktionslenkrad über die belegbare Lenkradtaste.

Mit dem Ausschalten des Gebläses  im Klimabedienteil, wird auch die Standheizung/-lüftung ausgeschaltet.

Abhängig von der Umgebungstemperatur und Ihrer eingestellten Temperatur schaltet das Fahrzeug die Standheizung oder die Standlüftung ein.

**Automatisches ein-/ausschalten** (Timer einstellen)

- Mit dem Timer können Sie den Zeitpunkt einstellen, wann Ihr Fahrzeug die eingestellte Temperatur erreicht haben soll. Ihre eingestellte Temperatur und die Umgebungstemperatur entscheiden dann, wann die Standheizung oder die Standlüftung eingeschaltet wird.

Im MMI können Sie drei verschiedene Timer, mit der Fernbedienung einen Timer einstellen.

### Fahrerhinweise im Display

 **Standheizung/-lüftung: zurzeit nicht verfügbar. Batterieladung zu gering!**

Wenn dieser Fahrerhinweis erscheint, ist der Ladezustand der Batterie zu gering. Um die Standheizung betreiben zu können muss zusätzlich der Motor laufen.

 **Standheizung/-lüftung: zurzeit nicht verfügbar. Kraftstoffmangel!**

Um die Kraftstoffressource zu schonen, lässt sich bei geringem Kraftstoffstand die Standheizung nicht einschalten.

 **Standheizung/-lüftung: Systemstörung! Nicht verfügbar**

Wenn dieser Fahrerhinweis erscheint, liegt eine Systemstörung vor. Fahren Sie demnächst zu einem Fachbetrieb und lassen Sie die Störung beheben.

## ACHTUNG!

- Die Standheizung darf in einem geschlossenen Raum nicht laufen - Vergiftungsgefahr!
- Die Standheizung darf während des Tankens nicht laufen - Brandgefahr!
- Wegen der hohen Temperaturen, die beim Betrieb der Standheizung auftreten, muss das Fahrzeug so geparkt werden, dass die heißen Abgase an der Unterseite der Motorabdeckung ungehindert austreten können und nicht direkt mit leicht entflammaren Materialien in Berührung kommen.

## Hinweis

- Auf welche Temperatur die Standheizung/-lüftung regelt, ist abhängig von Ihrer zuletzt eingestellten Temperatur.
- Bei niedrigen Außentemperaturen kann es im Bereich des Motorraums zur Wasserdampfbildung kommen. Das ist eine normale physikalische Erscheinung und kein Grund zur Beunruhigung.
- Die Standheizung/-lüftung schaltet sich nicht ein oder früher aus, wenn die Ladung der Fahrzeugbatterie oder der Kraftstoffvorrat zu niedrig ist.

Im MMI sofort ein-/ausschalten

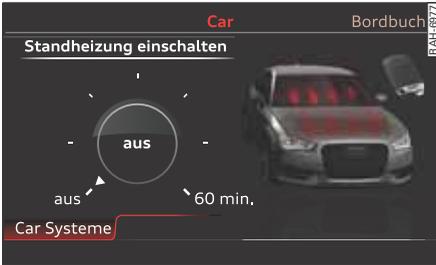


Abb. 1 MMI: Standheizung sofort ein-/ausschalten

- ▶ Um die Standheizung/-lüftung einzuschalten, wählen Sie: Taste MENU > Car > Steuerungstaste Systeme > Standheizung > Standheizung einschalten und drehen Sie den Steuerungsknopf auf die gewünschte Betriebsdauer.
- ▶ Um die Standheizung/-lüftung auszuschalten, wählen Sie: Taste MENU > Car > Steuerungstaste Systeme > Standheizung > Standheizung ausschalten. Oder
- ▶ Schalten Sie das Gebläse am Heizungs- bzw. Klimabedienteil aus.

Bei eingeschalteter Standheizung blinkt im Klimabedienteil das Symbol , bei eingeschalteter Standlüftung ist das Klimabedienteil beleuchtet.

**i** Hinweis

Auch bei programmiertem Timer kann die Standheizung/-Lüftung sofort ein-/ausgeschaltet werden.

Im MMI Timer einstellen

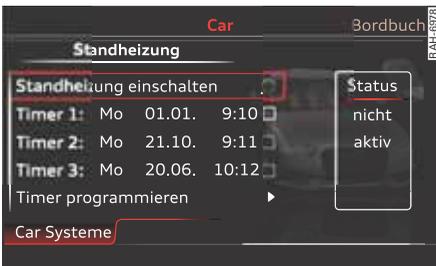


Abb. 2 MMI: Timer einstellen

Stellen Sie im Timer Ihre **Abfahrtszeit** ein. Ihr Fahrzeug wird bis zu diesem Zeitpunkt in der kalten Jahreszeit die gewünschte Innenraumtemperatur erreicht, bzw. in der warmen Jahreszeit den Wärmestau im Innenraum abgebaut haben.

Heizwirkung einstellen

- ▶ Wenn die Standheizung Ihre Fahrzeugscheiben abtauen soll, wählen Sie: Taste MENU > Car > Steuerungstaste Systeme > Standheizung > Timer programmieren > Heizwirkung > abtauen.
- ▶ Wenn die Standheizung Ihre Fahrzeugscheiben abtauen und Ihr Fahrzeug erwärmen soll, wählen Sie: Taste MENU > Car > Steuerungstaste Systeme > Standheizung > Timer programmieren > Heizwirkung > warm.

Timer einstellen

- ▶ Wählen Sie: Taste MENU > Car > Steuerungstaste Systeme > Standheizung > Timer programmieren z. B. Timer 1: Abfahrtszeit.
- ▶ Stellen Sie die Uhrzeit und das Datum ein.
- ▶ Um den Timer aktivieren zu können, gehen Sie eine Ebene zurück, drücken Sie dazu die Taste BACK.

Um den gewünschten Timer zu aktivieren, bestätigen Sie die Einstellung mit dem Steuerungsknopf. Im rechten Kästchen erscheint .

Mit der Abfahrtszeit legen Sie fest, wann Ihr Fahrzeug die gewünschte Temperatur erreicht haben soll. Die Standheizung/-lüftung schaltet sich automatisch mit einer Zeitverzögerung von etwa 10 Minuten aus.

Nach Ablauf der Abfahrtszeit wird im MMI automatisch der nächste Kalendertag eingetragen. Um die Standheizung/-lüftung für den nächsten Tag zu aktivieren, müssen Sie dann nur noch die Einstellung bestätigen ( im MMI setzen).

**i** Hinweis

- Damit der Timer richtig funktionieren kann, stellen Sie sicher, dass die Uhrzeit und das Datum in den MMI-Grundeinstellungen stimmen. Wie Sie das Datum und die Uhrzeit einstellen, entnehmen Sie der MMI Bedienungsanleitung.
- Auch bei programmiertem Timer kann die Standheizung/-Lüftung sofort ein-/ausgeschaltet werden. So lange der manuelle Ausschaltzeitpunkt nicht auf den Zeitraum der Timer-Einstellung trifft, hat das keine Auswirkung auf die Timer Programmierung.

## Standheizung mit der Fernbedienung einstellen



Abb. 3 Fernbedienung für Standheizung: ① Sofort einschalten, ② Timer einstellen

### Menü wählen

- ▶ Drücken Sie die Taste auf der Fernbedienung.
- ▶ Im linken Bereich des Displays finden Sie die Symbole und . Der Pfeil zeigt auf das ausgewählte Menü. Um das Menü zu wechseln, drücken Sie erneut die Taste .
- ▶ Wählen Sie das Menü ① ⇒ Abb. 3.
- ▶ Um die Laufzeit zu erhöhen/verringern, drücken Sie die Taste > oder <.
- ▶ Um die Laufzeit zu bestätigen, drücken Sie die Taste OK. Das Symbol blinkt und die Daten werden an das Fahrzeug übermittelt.
- ▶ Wenn die Daten erfolgreich übermittelt wurden und die Standheizung/-lüftung sich einschaltet, erscheint die eingestellte Zeit und das Symbol . Die Fernbedienung schaltet sich nach einigen Sekunden selbstständig aus.

### Timer einstellen

- ▶ Wählen Sie das Menü ②.
- ▶ Geben Sie nacheinander Stunde, Minuten und den Tag ein. Bestätigen Sie jede Eingabe mit der Taste OK. Nach der letzten Bestätigung blinkt das Symbol und die Daten werden an das Fahrzeug übermittelt.
- ▶ Wenn die Daten erfolgreich übermittelt wurden, erscheinen der eingestellte Zeitpunkt und das Symbol . Die Fernbedienung schaltet sich nach einigen Sekunden selbstständig aus.

### Einstellung abfragen/löschen

- ▶ Um die Einstellung abzufragen, drücken Sie die Taste .
- ▶ Um die Einstellung zu löschen, bestätigen Sie die Frage OFF? bzw. OFF? mit der Taste OK.

Die Einstellungen des Timers mit der Fernbedienung werden im MMI als Timer 1 angezeigt.

Die Reichweite der Fernbedienung beträgt etwa 600 m. Sie kann jedoch durch Hindernisse (z. B. Gebäude), die sich zwischen der Fernbedienung und dem Fahrzeug befinden, deutlich reduziert werden.

### Fehlermeldungen

Wenn beim Einschalten der Fernbedienung eines der folgenden Symbole erscheint, können Sie die Standheizung nicht über die Fernbedienung einschalten:

- Es liegt ein Systemfehler der Standheizung vor.

- Die Standheizung kann nicht eingeschaltet werden, weil der Kraftstoffvorrat zu niedrig ist.

- Die Standheizung kann nicht eingeschaltet werden, weil die Ladung der Fahrzeugbatterie zu niedrig ist.

- Die gesendeten Daten konnten vom Fahrzeug nicht empfangen werden.

## Batterie der Fernbedienung wechseln

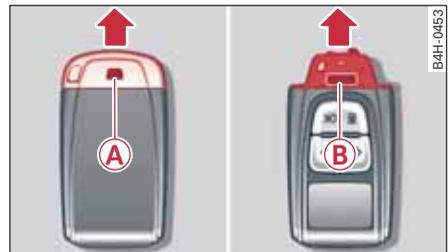


Abb. 4 Fernbedienung Batteriewechsel

- ▶ Drücken Sie die Entriegelungstaste (A) und ziehen Sie die Abdeckung in Pfeilrichtung.
- ▶ Drücken Sie die Entriegelungstaste (B) am Batterieträger und ziehen Sie den Batterieträger in Pfeilrichtung heraus.
- ▶ Setzen Sie die neue Batterie mit dem Zeichen nach unten ein. Die Ersatzbatterie muss der Spezifikation der Originalbatterie (CR 2430) entsprechen.
- ▶ Schieben Sie den Batterieträger vorsichtig in die Fernbedienung und setzen Sie die Abdeckung wieder auf.



### Hinweis

Leere Batterien müssen umweltgerecht entsorgt werden und gehören auf keinen Fall in den Hausmüll.